



SW является опциональным дополнительным выходом, мощное реле может переключать 30 В / 1 А. В обычных условиях, удерживайте кнопку управления примерно 1 секунду, до выдачи монитором сигнала «ДИ», контакты выхода замкнутся. Если вы отпустите кнопку, клеммы выхода разомкнутся через 3 секунды. Если вы не отпустите кнопку, клеммы выхода останутся замкнутыми.

Дополнительный выход



SW является опциональным дополнительным выходом, мощное реле может переключать 30 В / 1 А. В обычных условиях, удерживайте кнопку управления примерно 1 секунду, до выдачи монитором сигнала «ДИ», контакты выхода замкнутся. Если вы отпустите кнопку, клеммы выхода разомкнутся через 3 секунды. Если вы не отпустите кнопку, клеммы выхода останутся замкнутыми.


Длина проводов и требования к кабелям

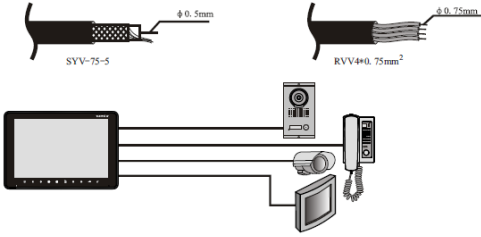

Длина кабеля	30М	50М	100М
Тип кабеля для подключения вызывной панели к основному монитору	RVV4*0.3mm²	RVV4*0.5mm²	RVV4*0.75mm²
Тип кабеля для подключения основного монитора к дополнительным мониторам	RVV4*0.3mm²		/
Тип кабеля для входов CCTV	SYV75-3	SYV75-5	
Тип кабеля для выхода A/V	SYV75-3	SYV75-5	
Тип кабеля для внешнего звонка	RVV2*0.3mm²	RVV2*0.5mm²	


- Погонное сопротивление проводов должно быть не более 0,06 Ом/м
- Чтобы гарантировать лучшее качество работы, выбирайте кабель из таблицы, расстояние между вызывной панелью и последним дополнительным монитором должно быть не более 100 м, от основного монитора до последнего дополнительного монитора – не более 50 м.

1 монитор + 2 вызывные панели + 3 дополнительных монитора

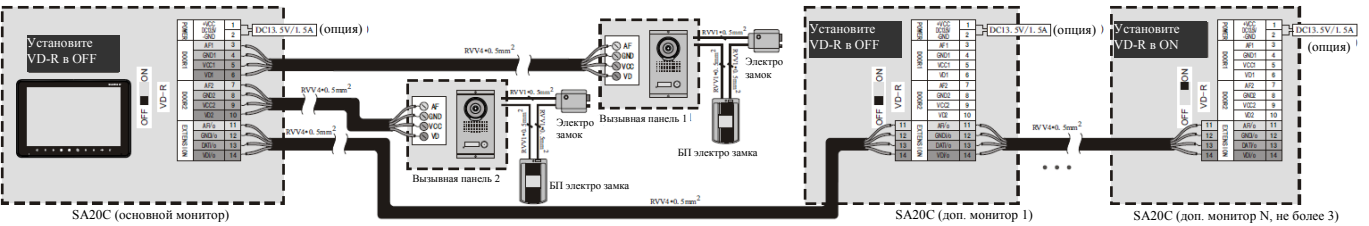


Замечание: переключатель VD-R на последнем мониторе должен быть ON, на остальных - OFF

Подключения для режима CCTV 1

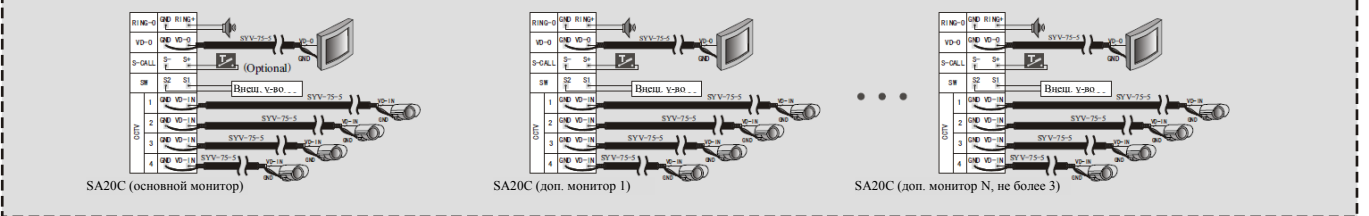

Подключения для режима CCTV 2

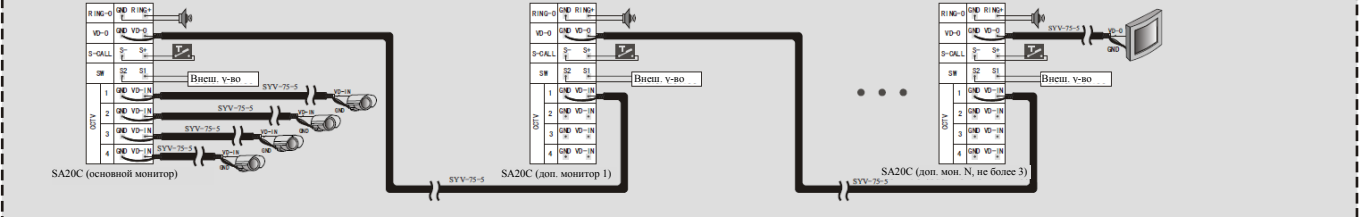


Во избежание неправильной работы, убедитесь, что режим CCTV задан правильно (смотрите инструкцию по эксплуатации для настройки режима CCTV)


Требования полярности подключения

	Питание	Панель 1	Панель 2	Доп. мониторы	CCTV вход и выход	Внешний звонок	Вызов 2-й двери	Дополнит. выход	Тел. линия
Полярно	✓	✓	✓	✓	✓				
Не полярно						✓	✓	✓	✓


Подключение дополнительных устройств



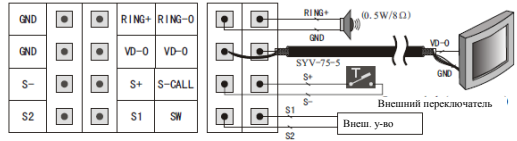


Подключение CCTV камер

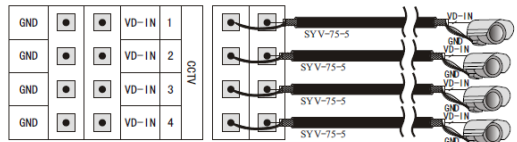



Подключение телефонной линии

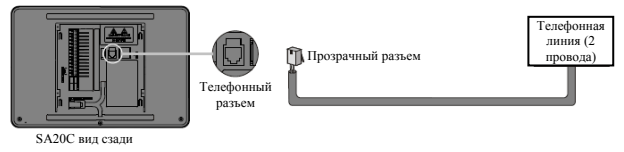

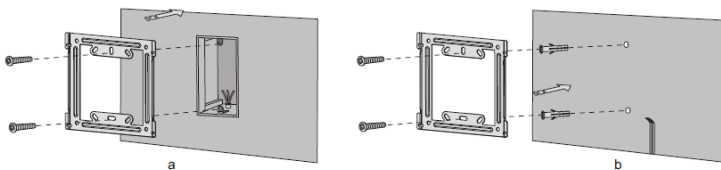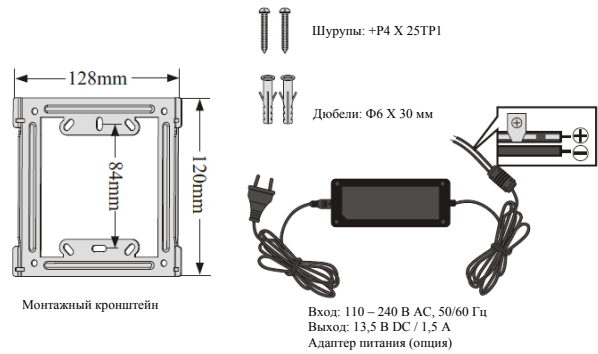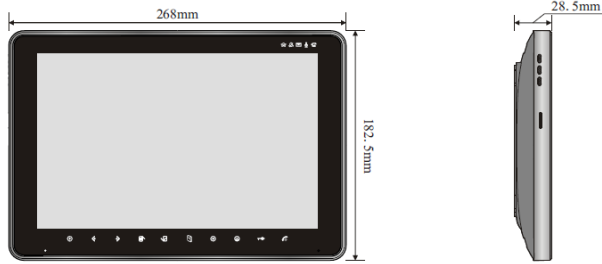

1. Скрытая проводка: установите кронштейн на монтажную коробку, которая уже установлена в стене.
Открытая проводка: просверлите 2 отверстия на расстоянии 8,4 мм, вставьте 2 дюбеля и закрепите кронштейн шурупами

2. Как показано на рисунке, проведите кабель через кронштейн и зачистите их (см. длину зачистки на рисунке).

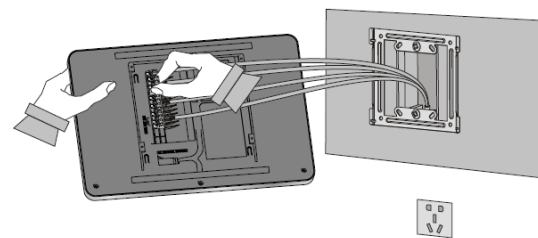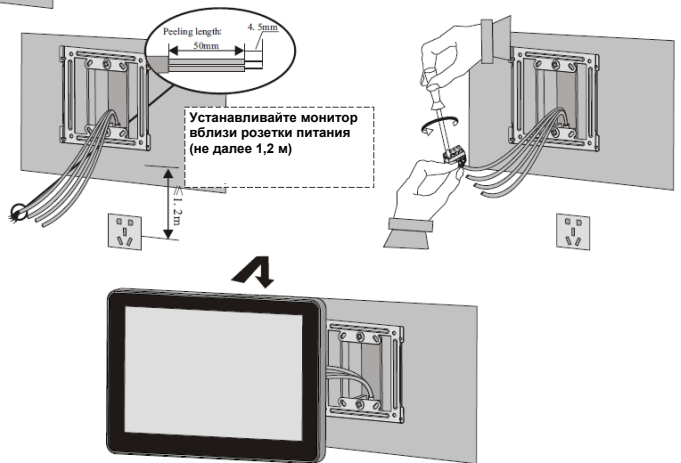

3. Подключите провода к клеммам, проверьте надежность их зажимания.

4. После подключения, упакуйте кабели, установите монитор на кронштейн и включите его для проверки работы.

Особенности установки

1. При выборе места установки, учитывайте следующее:

- Оставляйте достаточно места для вентиляции и удобства пользования монитором
- Оставляйте достаточно места для установки монитора

- Не располагайте источники тепла под монитором
- Розетка питания должна быть вблизи и легко доступна

2. Не подвергайте монитор воздействию солнечного света и дождя

- Не подвергайте монитор воздействию солнечного света или дождя, даже если монитор выключен и не используется.

3. Не подвергайте монитор воздействию яркого света

- Сильное световое излучение может повредить экран монитора.

4. Не разбирайте монитор самостоятельно

- Разборка может повредить монитор или вызвать поражение вас электрическим током

5. Не проливайте жидкости на монитор

- Если на монитор попала жидкость, выключите его и обратитесь в сервис

6. Проверьте окружающую температуру и влажность

- Избегайте использования монитора при высоких и низких температурах, за пределами допустимого диапазона, это может повредить электронную схему. При использовании в условиях высоких температур и влажности требуется особая осторожность.

7. В случае появления неисправностей

- В случае возникновения неисправностей, выключите монитор и обратитесь в сервис, во избежание возникновения опасностей при использовании.

8. Об использовании

- Не приближайте монитор к источникам магнитных полей (микроволновые печи, динамики и пр.). Если монитор долго не используется, выключайте его.